# NTO Eクール(水冷熱交換器)側面取付型:耐食性タイプ 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 (この説明書は、必ず保管しておいてください。)

## 安全上のご注意

施工、使用(操作、保守、点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、 正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用 ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区別してあります。

危険

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定 される場合。

注意

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定 される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。 いずれも、重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

## ■使用上のご注意

## ⚠ 危険

- ・本器の故障が原因で人命及び社会的に重要な影響を与える恐れがある場所(医療関係、航空宇宙関係など)には使用しないでくだ さい。
- ・異常時(焦げ臭いなど)は運転を停止し、電源をOFFにしてください。故障、感電、火災等の原因となります。
- ・電源電圧は使用電圧を超えないようにしてください。故障、感電、火災等の原因になります。
- ・次のような場所では使用しないでください。故障、感電、火災等の原因となります。
- ●高湿となる場所 ●腐食性ガスのある場所 ●可燃性ガスのある場所 ●可燃性ガスが漏れる恐れのある場所
- ●導電性粉塵(カーボン繊維、金属粉など)のある場所

## 1\注意

- ・キャビネットに取付けた状態での運搬はしないでください。破損の原因となります。
- ・精密機器ですので振動、衝撃などを与えないでください。故障及び破損の原因になります。
- ・屋内専用タイプですので、屋内に設置される密閉型キャビネット以外での使用はお避けください。
- ・取付キャビネットに対する耐電圧試験を行う場合は、本器の電源線、アース線を取外して行ってください。
- ・定格電圧でご使用ください。故障の原因となります。
- ・保守、点検は専門知識を有する人が定期的に行ってください。
- ・長期間の使用で取付部(ボルト、ナット)などが傷んでいないか、定期的に点検をしてください。
- ・清掃や保守、点検の時には必ず電源をOFFにし、電源の供給を止めてください。また冷却水の流水及び流出のバルブを閉じてから 行ってください。水漏れの原因となります。
- ・製品の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。
- ・長期間(冬場等)使用しない場合は電源をOFFにしてください。
- 次のような場所では使用しないでください。故障、誤動作等の原因となります。
- ●高温となる場所 ●極度に粉塵やオイルミストが多い場所 ●振動、衝撃のある場所
- ●塩分を多く含んだ場所 ●ノイズ(電界、磁界)の強い場所
- ・水冷熱交換器を移動するときは内部の水を抜き、傾けないでください。水漏れによる故障の原因となります。
- ・通水する冷却水に水を使用の場合は、水質(水質基準の項:P6参照)を遵守してください。配管腐食の原因となります。
- ・冷却水の通水量は、各機種が定める適正水量をお守りください。配管磨耗の原因となります。
- ・冷却水路には、他の機器及び本器の保護の為、ウォーターハンマー防止器などで対策を行ってください。

### ■施工上のご注意

## 注意

- ・電気工事(取付、施工)は有資格者が行ってください。
- ・電気工事は「電気設備技術基準」及び「内線規定」を厳守し、必ず専用の電源回路としてください。
- ・取付は取扱説明書に従って確実に行ってください。
- ・取付は重量に十分耐える所に確実に行ってください。
- ・地震に耐えるキャビネットに取付けてください。
- ・電源接続の際、端子ねじは確実に締付けてください。
- ・配管には指定部材を使用して接続部からの漏水がないよう確実(配管接続の項: P5参照)に行ってください。
- ・ドレン工事は確実に排水できる配管(付属の排水ホースなど)を使用してください。
- ・内部の水が凍結しない場所に設置してください。(冬期など、凍結の恐れがある場合には、本器管路内の水を抜いてください。)
- ・配管工事の際に管のねじ切りなどを行ったときは、本器へ配管する前に管内の異物、切削粉等の除去を行ってください。
- ごみなどが流れてくる可能性がある場合には流入口側にストレーナ(100メッシュ程度)などを必ず設置してください。

## 危険

#### 感電の恐れがあります。



感電注意

- ・通電中は端子台にさわらないでください。
- ・電源接続後、端子台に付属の端子カバーを取付けてください。
- ・接地端子(アースねじ)を利用して、本体のアース接続を必ず行ってください。
- ・電源線やアース線は指定線径未満のものは使用しないでください。
- ・電源には漏電ブレーカを取付けてください。
- ・濡れた手でスイッチを操作しないでください。

## ■ファンに対するご注意

## **注 注意**



回転物注意

けがの恐れがあります。

- フィンガーガードを外さないでください。
- ・ファン回転部に指や異物などを絶対に入れないでください。
- ・保守、点検作業は必ず電源を切り、ファンの羽根の回転が停止してから行ってください。

## ■仕様

品	番	PHEW-80K-S	PHEW-80K-2S	PHEW-140K-S	PHEW-140K-2S
寸法(ヨコ×タテ×フカサ)		305 × 560 × 160mm		$380 \times 750 \times 180$ mm	
水冷使用時の	)冷却能力(注1)	770/	860W	1350,	/1450W
水冷使用時	の定格能力	51/5	7W/K	90/9	96W/K
クーラント水使用	用時の冷却能力(注2)	750/	840W	1320/1420W	
クーラント水使	用時の定格能力	50/5	6W/K	88/9	95W/K
質	量	14.	2kg	21.	5kg
使用	温度	キャレ	ゴネット内20 <b>~</b> 50℃	/キャビネット外5~	60°C
環境	湿度	85%R. H以下			
騒 音(注3)		60/62dB (A)		50/53dB(A)	
IP性能	能(注4)	IP54(カテゴリ−2)			
温度セン	け設定温度	動作設定温度20~50°C(可変)、復帰温度 動作設定温度-4K(°C)、温度交差±2K(°C)			温度交差±2K(°C)
電気	仕 様				
定格	電 圧	100V	200V	100V	200V
定格原	刮波数	50/60Hz			
定格電流		0. 7/0. 7A	0. 3/0. 4A	0. 6/0. 7A	0. 3/0. 4A
起動電流		1. 6/1. 6A	0. 9/0. 9A	1. 3/1. 2A	0. 7/0. 7A
定格消	費電力	64/73W 67/76W		55/66W	57/69W
適正水量		3 l/min			
許容水圧等		最高作動圧力差:0. 5MPa			

- 注1: キャビネット内温度乾球35℃、冷却水温度20℃(キャビネット内と冷却水温度の差が15℃)の条件下における冷却能力。
- 注2:水9:油1のクーラント水(JIS A1種エマルション型:ユシロ化学工業製 ユシローケンFGE330)を使用した時の能力。
- 注3:騒音は反響音の少ない無響音室で測定した値です。現地での据付環境、及び反響によって騒音値は大きく影響されます ので注意が必要です。
- 注4:キャビネットへ取付けた場合のキャビネットに対する性能です。
- 注5: 定格電流、起動電流、定格消費電力はキャビネット内温度乾球35℃の条件下における電源周波数50/60Hzの値です。

## ■外観



PHEW-80K-(2) S




PHEW-140K-(2) S

## ■付属品

, •	
キャビネット取付用ナット(M6)	8個
端子カバー取付用ねじ(M3×6)	2本
排水ホース (φ20×2000)	1本
ホースクランプ	1個
端子カバー	1枚
操作説明ラベル	1枚
取扱説明書	1部
取付シート	1枚

正面

背 面

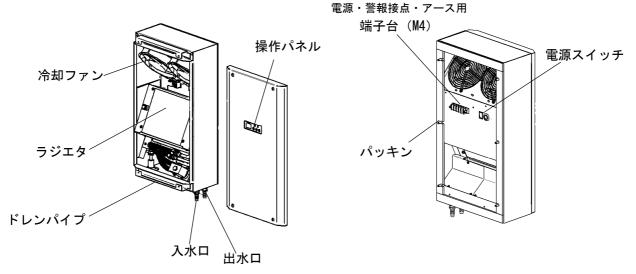


PHEW-80K-(2) S

## ■動作原理

冷却水とキャビネット内との温度差を利用し、キャビネット内の熱を冷却水に伝達させることによって冷却する 水冷式の熱交換器です。

熱交換器内部には、冷却水を通水する管路及び熱交換の 為のラジエタ、冷却ファンなどを設けており、キャビネット内の空気を冷却ファンでラジエタに送風して冷却し 低温空気としてキャビネット内に戻します。キャビネット内の熱はラジエタによって冷却水に伝達され、水と共に外部へ移動されます。これにより、キャビネットの密閉状態を損なわずに冷却し、収納される機器、電子装置などを熱、ホコリの障害から守ります。

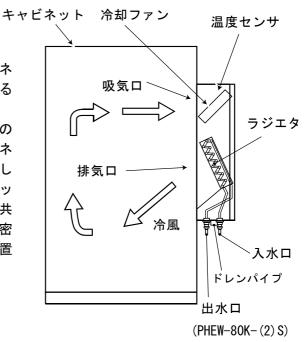


■取付

- ・周囲温度60℃以下の場所に設置される各種制御盤に取付けてください。
  - 注)・周囲温度が60℃を超えない場所でも、炉の近くなどで輻射熱を直接受ける場所では遮蔽板 (断熱板、反射板)を設けてください。
- ・冷却水が凍結しない場所に設置してください。
  - 注)・冷却水の凍結による配管の破裂により、漏水が発生する原因になりますので注意してください。
- ・キャビネットは密閉状態としてください。
  - 注)・冷却能力の低下、結露原因及びドレン水発生原因となりますので注意してください。
- ・キャビネットの外側面に垂直に取付けてください。
  - 注)・キャビネットの天井面に取付けないでください。
    - ・上下逆さまに取付けないでください。
    - ・運搬・取付作業の際、振動、衝撃などを与えないでください。
    - ・吸気口及び排気口の通風を妨げないよう、また、吐き出し空気が直接 本器吸気口に流入しないよう取付位置に注意してください。

(冷却能力の低下と結露原因となります。)

障害物からの距離を150mm以上にすることをお勧めします。(図1)

保守点検、清掃が容易な場所に取付けてください。

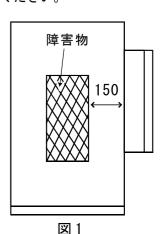


-3-


#### ●取付方法

- 1. キャビネットの外側面に取付寸法図に従って抜き穴加工してください。
  - 注)・取付面にバリが生じた場合には、防塵性能等に影響しますのでバリを除去してください。
- 2. 付属のキャビネット取付ナット(M6)にて、キャビネットに確実に固定してください。
  - 注)・パッキンの厚みがある程度残る(約2mm)ように締め付けてください。
- 3. 取付面に隙間ができないようにしてください。
  - 注)・隙間ができる場合は、キャビネットの取付面を補強するか、取付面の周囲をコーキング材などで全周 シーリング処理をしてください。

## 取付寸法図

単位mm

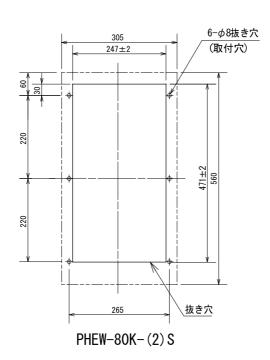

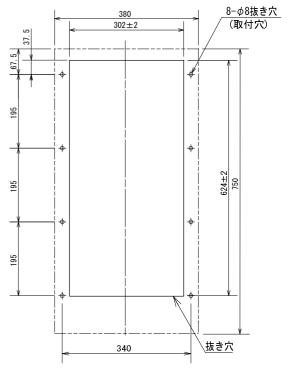


PHEW-140K-(2) S

- 注) 1. 二点鎖線は本器外形を示します。
  - キャビネット外側から見た図です。

#### ●排水ホースの接続

高温、高湿度環境や隙間の多いキャビネット、あるいはキャビ ネットの扉を開いたまま運転をした場合、低温の冷却水が通水 されるとドレンが発生することがありますのでドレンホースを 接続してください。

ドレンパイプに付属の排水ホースを接続して使用される場合は、 本器からの排水をスムーズにし、水漏れを生じないようにする ため、下記の点に注意してください。

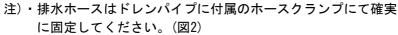

- キャビネットへの本器取付け時に前後、左右とも傾きがない よう(±2°以下)に、水準器などで確認してください。(図3)
- 排水ホースに折れ曲がりやループ箇所または浮き上がりなど がないようにしてください。
- ・排水ホースが長い場合には適切な長さに切断し、先端は開放 状態にしてください。
- 排水ホースを水平に設置する場合は、排水ホースに勾配をつ けてください。

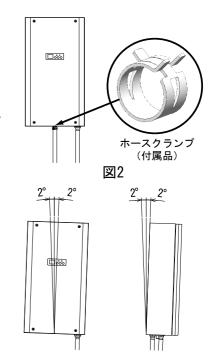


図3

## ■結線

#### ●電源線、アース線

- 1. 電源は銘板の表示電圧(AC100VあるいはAC200V)に従ってください。
  - 注)・使用電圧は定格電圧の±10%以内です。電源電圧が変動した場合でも、使用電圧を超えないようにしてください。
    - ・電圧が表示電圧と異なる場合には、トランスを使用してください。
- 2. 端子台への接続は、圧着端子(絶縁キャップ付など)を用いて、指定の端子へ確実に行ってください。(図4)
- 3. 電源接続後、端子台に付属の端子カバーを取付けてください。
- 4. 電源には過負荷保護装置として専用の漏電ブレーカを設けてください。 また、下記(表1)の電線を使用してください。

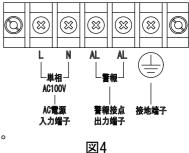


表1

適用電線	漏電ブレーカの容量			
週 用 电 稼	定格電流	定格感度電流		
1. 25mm <sup>2</sup>	5 <b>A</b>	15mA		

5. 端子台にあるアース端子を利用して、本体のアース接続を必ず行ってください。

### ●警報線

- 1. 警報回路は警報出力端子の接点容量範囲内にて使用してください。(表2)
- 2. 端子台への警報線接続は、圧着端子(絶縁キャップ付など)を用いて、指定の端子へ確実に行ってください。
- 3. 警報線接続後、端子台に付属の端子カバーを取付けてください。 D

接点容量	抵抗負荷	誘導負荷
AC 250V	2A	1A
DC 30V	2A	1A

#### ■配管接続

- 1. ホースなどを用いて本器の入水口及び出水口に配管し、冷却水を供給してください。
  - 注)・逆流防止弁が内蔵されていますので、入水口と出水口を間違えないように配管してください。 逆方向では冷却水が通水しないので注意してください。
- 2. ホースニップルへの接続は内径  $\phi$  1 2 mmのホースを使用し、必ずホースクランプなどで確実に固定してください。
  - 注)・内径の大きなホースの使用やホースクランプで固定せずに冷却水を通水すると、接続部分からの漏水やホースの脱落による漏水が発生する恐れがありますので注意してください。
- 3. 金属配管部材などにより入水口及び出水口へ接続する場合は、ホースニップルを外し、接続部を清掃してから配管してください。締付トルクは下記(表3)の値に管理してください。

1X0	
ホースニップル取外し後 の配管口径	締付トルク
Rc3/8	22∼24 N·m

- 注)・接続する配管の重量や振動、無理な力が接続口に加わらないようにしてください。
  - ・左記(表3)の締付トルクを超えた使用の場合、配管破損や水漏れの原因となりますので注意してください。
- 4. 点検や修理などのために冷却水の流入を遮断するバルブを設置してください。
- 5.配管工事の際に管のねじ切りなどを行ったときは、本器へ配管する前に管内の異物、切削粉等の除去を行ってください。
- 6. ごみなどが流れてくる可能性がある場合には流入口側にストレーナ (100メッシュ程度) などを必ず 設置してください。
- 7. 冷却水流量の確認のため、簡易的な流量計などを設置してください。
  - 注)・適正水量を大きく超えると、内部配管の破損につながる恐れがあります。また、水量が少ない場合は十分な冷却能力が得られなくなりますので注意してください。
- 8. 水質の悪い冷却水を使用しないでください。(使用前に水質を確認してください:次項の水質基準を参照)

バルブ・ストレーナなどの配管例

オプションのバルブ、ストレーナ、 簡易流量計を用意しておりますので 別途ご用命ください。 簡易流量計では、バルブを経れては、自然を表する。

水冷熱交換器~

#### ■水質基準

## ●水使用の場合

- ・本器に供給される冷却水に水を使用する場合は、水質について十分に注意願います。
- ・水質の悪い冷却水を使用するとラジエタ配管内壁にスケールが付着して熱交換効率が低下したり、 配管部材が腐食して水漏れ等のトラブルを招く恐れがあります。これらのトラブルを未然に防ぐ ため、冷却水の水質については下記の水質基準値内に管理してください。
- 温泉水の使用は配管を激しく腐食させるため、お避けください。


#### 水質基準

	75 D	基準値	傾	向
	項目	冷却水全般	腐食	スケール生成
1	pH (25°C)	6.0~9.0	0	0
2	電気伝導率(mS/m)(25℃)	400以下	0	0
3	塩化物イオン(mgCl <sup>-</sup> /l)	200以下	0	
4	硫酸イオン(mgSO₄²⁻/l)	500以下	0	
5	酸消費量(pH4.8)(mgCaCO <sub>3</sub> /I)	100以下		0
6	全硬度(mgCaCO <sub>3</sub> /I)	200以下		0
7	カルシウム硬度(mgCaCO₃/I)	150以下		0
8	イオン状シリカ(mgSiO₂/l)	50以下		0
9	鉄(mgFe/I)	1.0以下	0	0
10	銅(mgCu/l )	0. 3以下	0	
11	硫化物イオン(mgS²-/I)	検出されないこと	0	
12	アンモニウムイオン(mgNH₄⁺/l)	20以下	0	
13	残留塩素(mgCL/I)	0. 3以下	0	
14	遊離炭酸(mgCO <sub>2</sub> /  )	100以下	0	
15	安定度指数(R. S. I.)	6. 0~14. 0	0	0

- 注)・表中の〇印は、腐食あるいはスケール生成の要因となることを示します。
  - ・水質に起因するトラブルにつきましては、当社では責任を負いかねますのでご了承願います。

#### ●クーラント水使用の場合

- ・冷却水にクーラント水(水溶性切削油)を使用する場合は日本工業規格(JIS K2241:2000)に準拠したJIS A1種エマルション型、又はJIS A2種ソリュブル型を使用してください。
- ・冷却水に不水溶性切削油の使用は通水抵抗となりますので、お避けください。

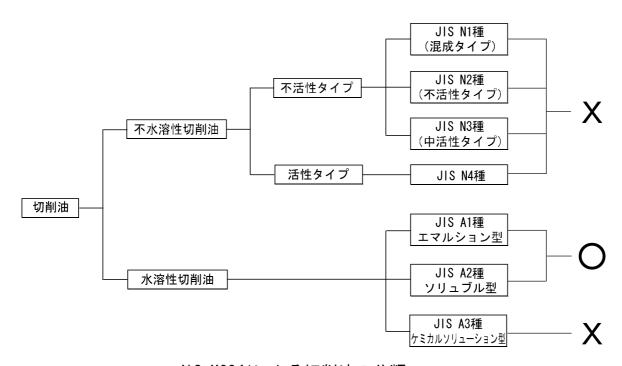

JIS K2241による切削油の分類

## ■運転

- 1. 電源スイッチをONの位置にすると電磁弁が開き、冷却水がラジエタに供給され、操作パネルの 温度表示部に温度を表示します。
  - 注)・電源がOFFの状態では冷却水が全く流れないため、専用のチラーなどを使用される場合には配管にバイパスが必要になることがあります。(チラーの取扱説明書などで確認してください。)
    - ・キャビネット内の温度によって、電源スイッチをONするのと同時に、ファンが動き出す事がありますので注意をしてください。
- 2. 本器は内蔵の制御ユニットにより運転を制御しており、本器のキャビネット内側吸気口に取付けた温度センサの温度がキャビネット内設定温度になるとファン運転を開始し、キャビネット内設定温度より数度下がるとファン運転を停止します。

ファンの運転時のみ操作パネルの運転ランプが点灯します。

注)・電磁弁の動作はキャビネット内温度と連動しませんのでご注意ください。

キャビネット内設定温度 ON:20~50°C(可変) OFF:設定温度-4K(°C)

3. キャビネット内温度に関係なくファンを連続運転する場合は、連続運転を設定(連続運転方法の項:P8)することによってファンが連続運転モードになります。操作パネルの運転ランプが点滅します。 注)・連続運転操作により頻繁に運転-停止をしないでください。

#### ■操作パネル

本器の操作パネルはキャビネット内温度を表示し、キャビネット内設定温度、警報温度を任意に設定することができます。

また、操作パネルの表示により運転及び警報の種類を確認することができます。


注)・操作パネルの表示範囲〔公差±2K(℃)〕:0~60℃(0℃以下:"0"点滅、60℃以上:"60"点滅) キャビネット内設定温度範囲:20~50℃

キャビネット内警報温度設定範囲:22~55℃ [筐体内設定温度+2K(℃)以上]

・操作パネルは温度表示部や運転ランプ、警報ランプの表示によって下記の4種類となります。

操作パネルの表示	内容
連続運転モード	ファンの連続運転状態
設定モード	キャビネット内設定温度、警報温度の設定及び設定値の確認
温度表示モード	通常運転時の表示状態で、電源投入時や警報などの出力が されていない状態 (キャビネット内設定温度により運転又 は停止)
警報出力モード	マイコン読み込みエラー、漏水、キャビネット内異常温度による警報表示、警報出力状態

#### ●各部名称

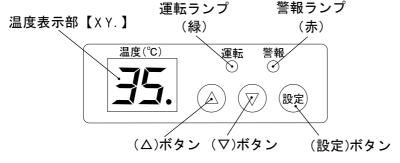

温度表示部【XY.】

【X】: 十桁の数字 【Y】: 一桁の数字


【.】: 一桁目の右下ドット (設定モードのみに表示)

注)・運転ランプの表示は、ファンに電源が供給されていることを示します。故障などでファンが動作していなく ても点灯あるいは点滅しますので、定期的にファンの点検をお願いします。

- ●キャビネット内設定温度、警報温度設定方法
  - 1. 温度表示モードにて(設定)ボタンを2秒以上押すことにより、キャビネット内設定温度の操作状態になります。 (温度表示部【XY】部が点滅し、【.】部は点灯)
  - 2. (△) ボタン又は(▽) ボタンを押してキャビネット内設定温度を変更してください。
  - 3. キャビネット内設定温度操作が終了したら(設定)ボタンを押してください。キャビネット内設定温度が決定され、キャビネット内警報温度設定状態に移行します。(温度表示部:【XY】部、【.】部が交互に点滅)
  - 4. (△) ボタン又は (▽) ボタンを押しキャビネット内警報温度を変更してください。
  - 5. キャビネット内警報温度の設定操作が終了したら(設定)ボタンを押してください。警報温度が決定され、 温度表示モードとなります。
    - 注)・温度表示の精度〔±2K(°C)〕を考慮しキャビネット内設定温度、警報温度の設定をしてください。
      - ・頻繁にファンの運転ー停止を繰り返さないようにキャビネット内設定温度を設定してください。 (頻繁にファンの運転ー停止を繰り返すと本器内蔵機器の寿命低下の原因となります。)
      - ・設定値は、前回設定した値からの変更となり、電源スイッチをOFFにしても保存されます。 (工場出荷時の設定値:キャビネット内設定温度35°C、警報温度40°C)
      - ・キャビネット内警報温度の設定範囲は、キャビネット内設定温度より2K(°C) 高い温度からの設定となります。(上限55°C)
      - ・操作状態では、(△) ボタンまたは (▽) ボタンを2秒以上押し続けることにより設定温度を連続的に変化させることができます。
      - ・設定状態で約30秒間(設定)ボタンを操作しない場合は、温度表示モード(設定状態終了)に戻り、設定値は前回に設定した値を保持します。

#### ●連続運転方法

- (△)、(▽) ボタンを同時に2秒以上押すことによりファンの連続運転をすることができます。(連続運転モード) 連続運転を停止するには、電源スイッチをOFFにするか、再度 (△)、(▽) ボタンを同時に2秒以上押してください。
- 注)・連続運転モードでは、運転ランプ(緑)が点滅します。
  - ・連続運転モードで、警報出力状態になった場合は連続運転を継続しながら、警報出力モードとなります。
  - ・連続運転の停止操作後は、運転ランプ(緑)の消灯により連続運転の停止を確認してください。

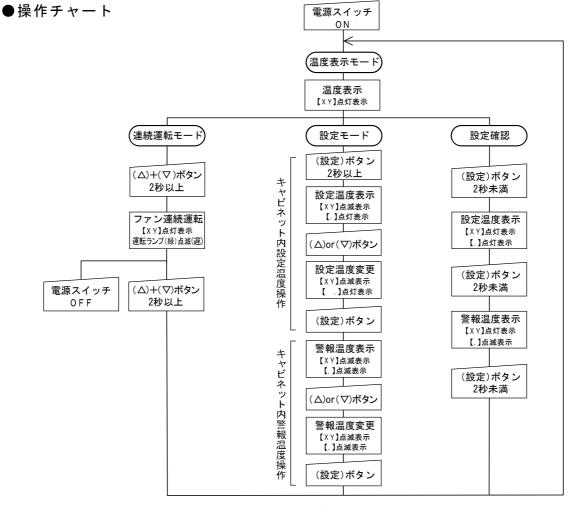

### ●警報の種類及び復帰方法

3	警報の種類	エラー表示	内 容	復帰方法
	マイコン読み込み エラー警報 0 1		電源の突入時にマイコンの読み込 みエラーが発生した場合に警報出 カ(表示)	電源スイッチのOFFにより警報出力(表示) が解除され、再突入時にマイコンの読み込 みが正常に行われると本器は動作
	漏水警報	0 2	本器内部の配管部より冷却用水が漏れた場合、又はドレンパイプの目詰まりが発生しドレンパンの水位が上昇した場合に警報出力(表示)注)・警報出力と同時に電磁弁が閉じて冷却水の流入を遮断します。・ファンは通常状態(警報が発生していないとき)と同様です。	電源スイッチのOFFにより警報出力(表示)が解除され、漏水部の修理、又はドレンパイプの異物を除去しドレンパンの水位が規定値より下降すると本器は正常に動作
	ャビネット内 温度異常警報	温度表示 "点滅"	ファンの故障やキャビネット内発熱 量の変化などによりキャビネット内 温度が警報温度設定値以上の状態を 60秒継続した場合に警報出力(表示)	ファンの交換や警報温度の再設定によりキャビネット内温度が警報温度設定値より低くなると警報出力(表示)が解除

- 注)・警報の種類による操作パネルの表示は、下記パネルの表示状態を参照してください。
  - ・警報出力(表示)された場合は、本器の運転状態および操作パネルの表示状態により警報の種類を確認し、適切な処置をしてください。 (警報出力が復帰しない場合は、P12の故障と判断される前にの項を参照し、再度確認してください。)
  - ・警報出力(表示)は、本体の電源スイッチをOFFにすることにより停止されます。
  - ・ファンの交換、ドレンパイプの点検は、本体の電源スイッチを必ずOFFにし、ファンの羽根の回転が停止してから行ってください。


### ●パネル表示の状態

			運転状態		警報出力		操作パネル	
			ファン	電磁弁	(注)	表示部【XY.】	運転ランプ(緑)	警報ランプ(赤)
連続運転モード		運転		O or ×	【XY】点灯	点滅	点灯 or 消灯	
設定 モード	キャビネット内	設定	運転 or 停止		O or ×	【XY】点滅 【.】点灯	点灯or 消灯	点灯 or 消灯
	温度	確認	運転 or 停止		O or ×	【XY】点灯 【. 】点灯	点灯 or 消灯	点灯 or 消灯
	キャピネット内警報温度	設定	運転 or 停止		O or ×	【XY】、【.】 交互に点滅	点灯or 消灯	点灯 or 消灯
		確認	運転 or 停止	電源OFF、 漏水警報 の場合の	O or ×	【XY】点灯 【. 】点滅	点灯 or 消灯	点灯 or 消灯
温度表示	キャビネット内設定温度	未満	停止	み停止	O or ×	【XY】点灯	消灯	点灯 or 消灯
モード		以上	運転		O or ×	【XY】点灯	点灯	点灯 or 消灯
警報出力モード	マイコン読み込み エラー警報		運転 or 停止		0	【X】、【X】 0,1交互点滅	点灯 or 消灯	点灯
	漏水警報		運転 or 停止		0	【X】、【Y】 0,2交互点滅	点灯 or 消灯	点灯
	キャビネット内温度異常警		運転		0	【XY】点滅	点灯	点灯


注)・各種モードでの警報出力の有(O)、無(×)を表しています。

## ■電気回路図

## ●PHEW-80K-(2)S

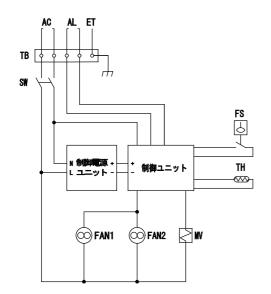

### ● PHEW-140K-(2) S

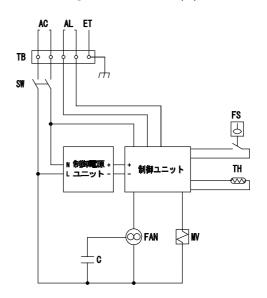

記号	名 称
ТВ	端子台
SW	電源スイッチ
TH	サーミスタ

記号	名 称		
FS	フロートスイッチ		
FAN	ファン		
MV	電磁弁		

記号	名 称
С	コンデンサ


## ■保守点検


保守点検作業を行う場合には、必ず電源を切りファンの羽根の回転が停止してから行ってください。

#### 1. ドレン処理

ごみ、ほこりなどでドレンの排水が妨げられないようにドレンパン排水口、ドレンパイプ、排水ホースの点検を行ってください。(図5、6)

注)・ドレンパイプ、排水ホースが詰まって排水が妨げられますと、故障及び水漏れの原因となります。

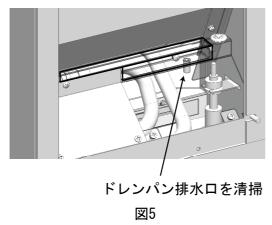

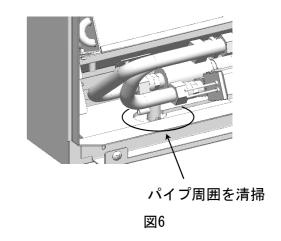

## 2. 主要部品


ファンは使用環境や使用状況により寿命(常温における連続運転での推定寿命:約4~6年)が異なりますので、3~6ヶ月ごとに定期的に点検を行ってください。

交換用ファンについては、別途ご用命ください。

電磁弁の開閉回数は使用環境や使用状況により寿命(常温、清水における開閉寿命:1,000万回)が異なりますので3~6ヶ月ごとに定期的に点検を行ってください。(電源スイッチON時に冷却水が流れ、 OFFによって冷却水が流れなくなることを確認してください。)


#### ●ファンの交換方法 (PHEW-80K-(2)S)

- ①カバー取付ねじ(M5×8)を外し、本体とカバーを接続しているコネクタと接続端子を取外してください。(図7)
- ②ファン取付ねじ(M4×45)を取外してください。(図8) 注)右側のファンから順に取外してください。
- ③ファンを本体より引き出し、ファンに取付けられている接続端子を外してください。(図8)
- ④交換用のファンに接続端子を接続し、逆の手順にて本体に取付けてください。
  - 注)・ファン取付ねじの締付トルクは1.0~1.5N·m(10.2~15.3kgf·cm)で行ってください。
    - ・リード線がファンと本体に挟まれないないようにしてください。また、ファンにまきこまれないように注意してください。
    - ・ファンに刻印された風向の矢印がカバー側に向くように取付けてください。(図9)

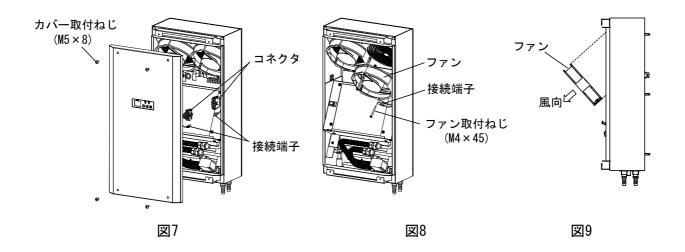

#### ●ファンの交換方法 (PHEW-140K-(2)S)

- ①カバー取付ねじ(M5×8)を外し、本体とカバーを接続しているコネクタと接続端子を取外してください。(図10)
- ②ファンが接続されている接続端子を取外してください。(図11)
- ③ファンパネル取付ねじ(M5×13)を取外し、コンデンサ、ファンが取付けられているパネルごと取り変えます。(図12)
- ④交換用のファンに接続端子を接続し、逆の手順にて本体に取付けてください。

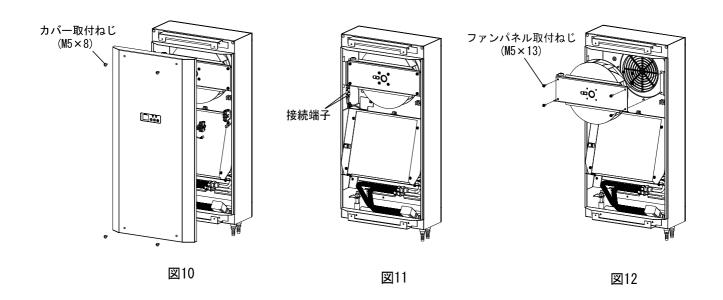

## ■故障と判断される前に

もう一度次の点を調べ処置してください。

冷却しない	全く動作しない	・電源端子に電源が接続されていない場合は、電源を接続してください。 ・ブレーカが切れている場合は、ブレーカを投入してください。 ・電源スイッチがOFFの場合は、電源スイッチをONにしてください。 ・キャビネット内部温度が設定温度より低い場合は、連続運転により動作を確認してください。
	ファンが動作しない	<ul><li>・ファンの羽根に当たりはないか確認し、羽根に当たりがないようにしてください。</li><li>・ファンのコネクタが外れていないか確認し、コネクタの外れがないようにしてください。</li></ul>
冷却不十分	冷風が弱い	・ファン片側の羽根に当たりはないか確認し、羽根に当たりがないようにしてください。 ・ファン片側のコネクタが外れていないか確認し、コネクタの外れがないようにしてく ださい。(PHEW-80K-(2)S) ・冷却水の水温及び流量が適正であるか確認してください。
	その他	<ul> <li>・フィンが汚れ、目詰りしている場合は清掃してください。</li> <li>・密閉性の悪いキャビネットは、密閉性をよくしてください。</li> <li>・キャビネットの扉が開いている場合は、扉を閉め密閉性を高めてください。</li> <li>・吸気口及び排気口の通風を妨げている場合は、障害物を取り除いてください。</li> <li>・ダクトなどを利用して冷却している場合は、十分な冷却能力が得られない場合があります。</li> <li>・選定の条件よりも内部発熱量が大きい場合や周囲温度が高い場合は、十分な冷却能力は得られません。</li> </ul>
水漏れあるいは結露によるトラブル		<ul> <li>・キャビネットに垂直に取付けられていない場合は、傾きなく垂直に取付けてください。</li> <li>・キャビネット内から筐体外へのドレン排水が妨げられている場合は、保守点検の項ドレン処理により排水がスムーズになるようにしてください。</li> <li>・密閉性の悪い筐体は、密閉性をよくしてください。</li> <li>・キャビネット内側の排気口(冷風)の通風を妨げている場合は、障害物を取り除いてください。</li> <li>・キャビネット内側の吸気口の近くに発熱源がある場合は、吸気口が発熱源の影響を受けないようにしてください。</li> <li>・取付面に隙間ができている場合は、取付方法の項により正しく取付けてください。</li> <li>・使用環境湿度より高い湿度での使用は避けてください。</li> </ul>

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。 また、ご不明な点がありましたら弊社のお客様相談室にお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は2009年 3月現在のものです。

